»TEAM 6070 A« Verstärker

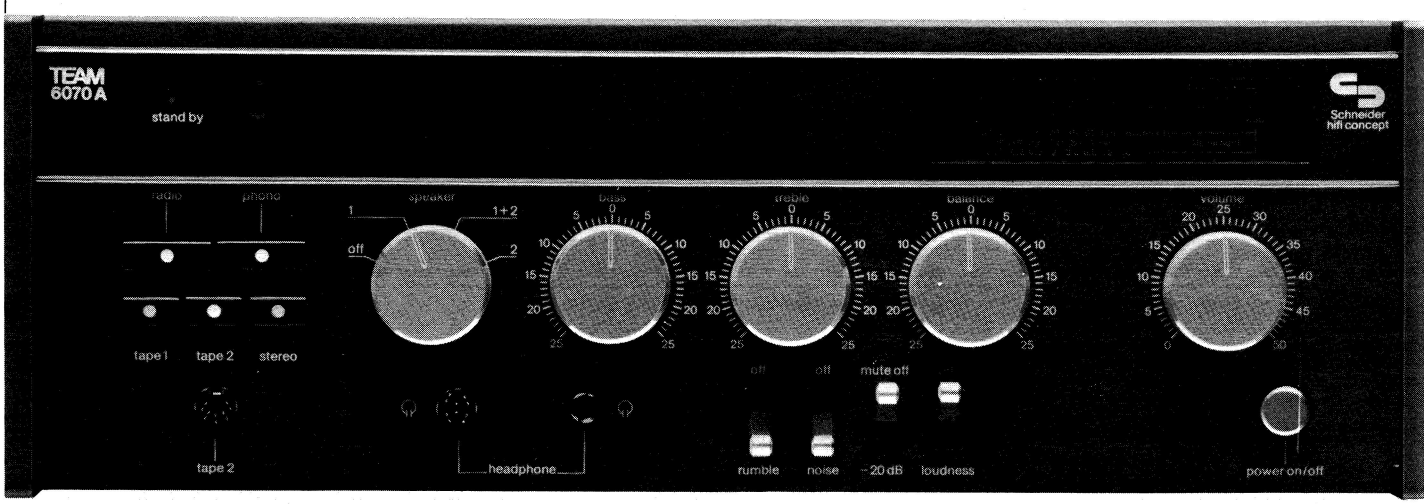

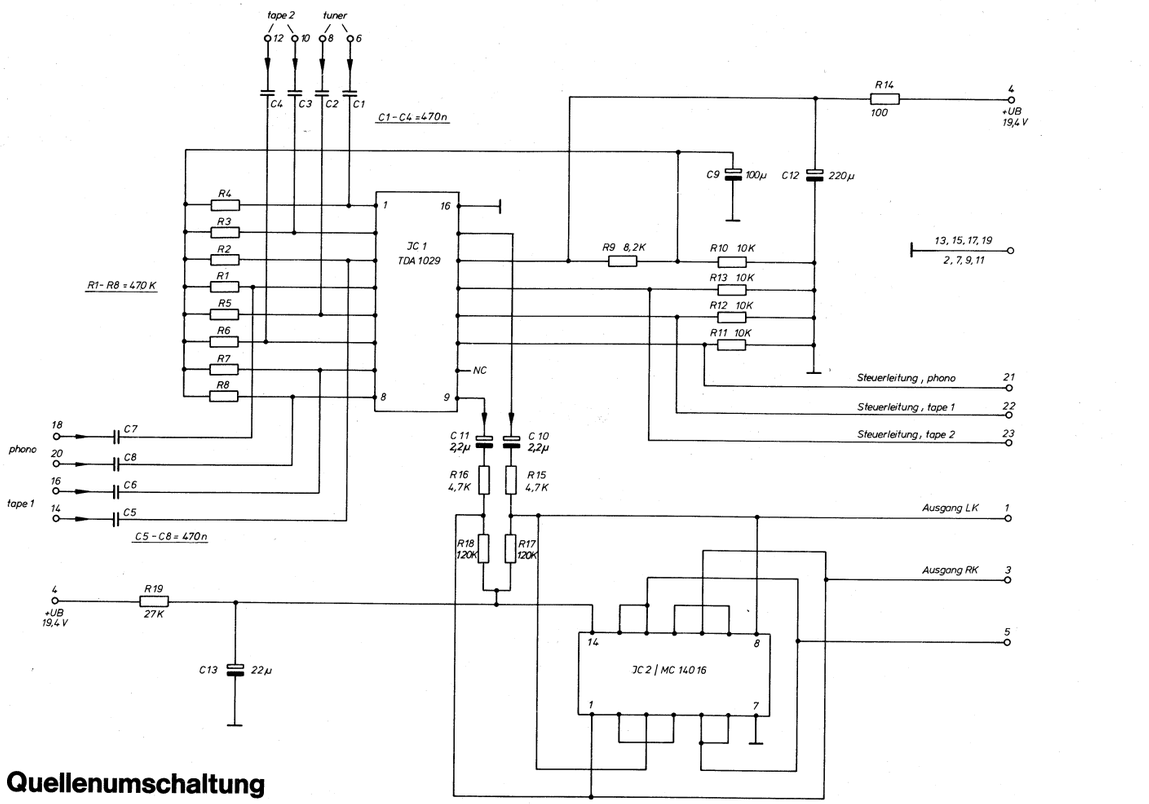

Quellenumschaltung

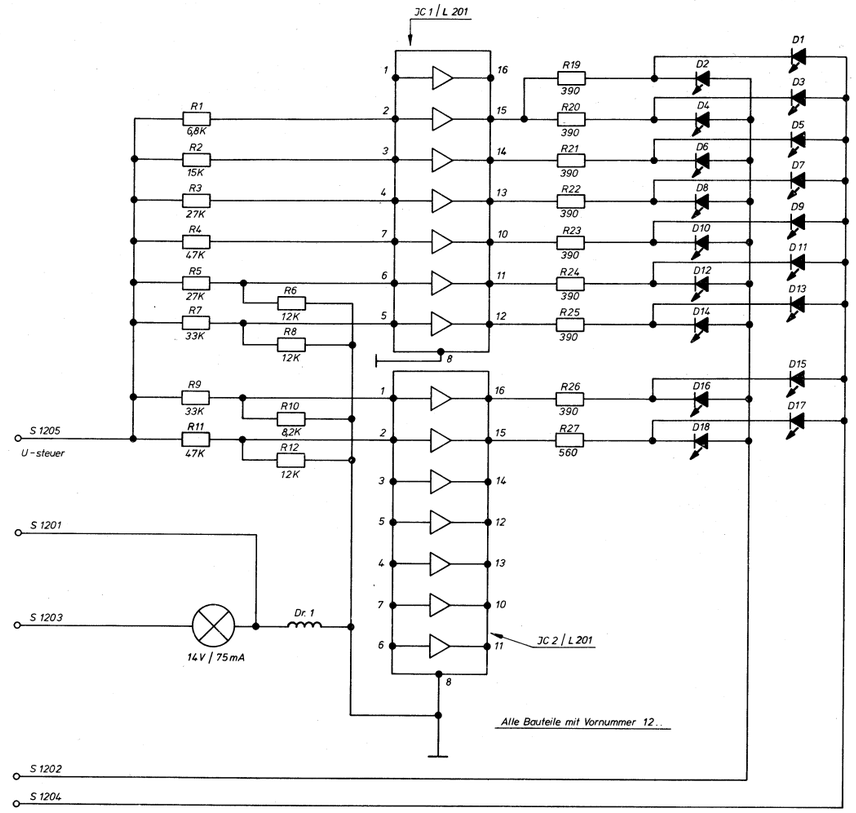

Aussteuerungsanzeige

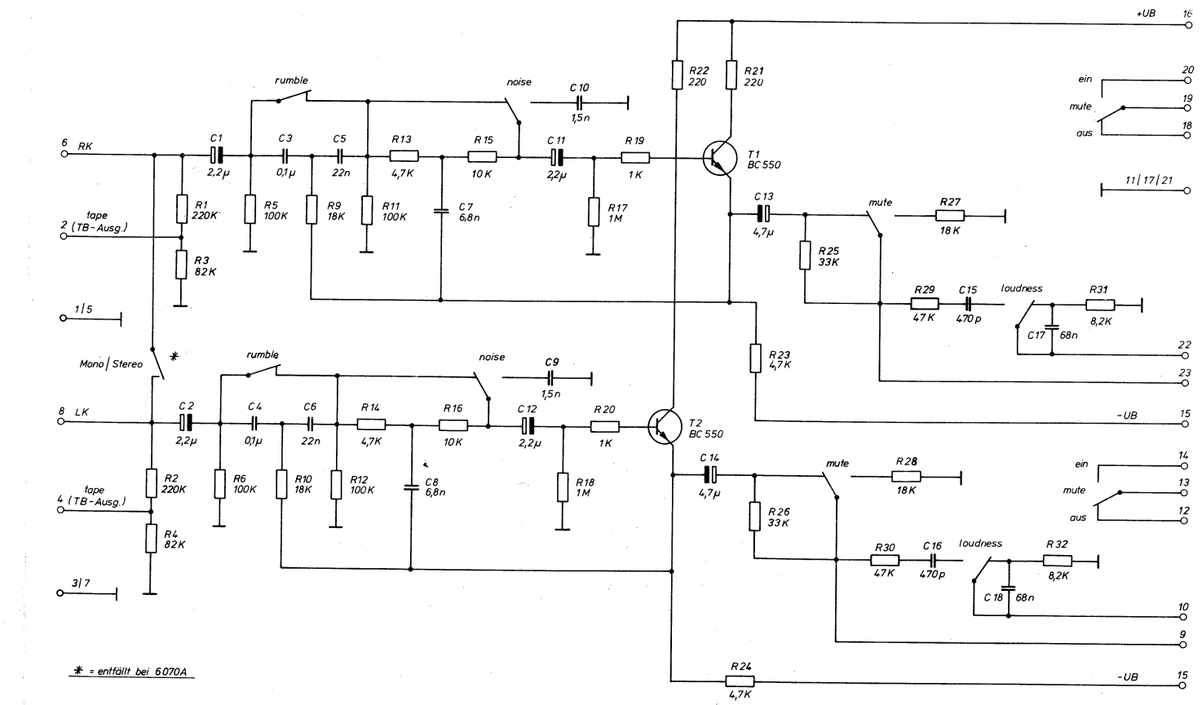

Filter-Modul

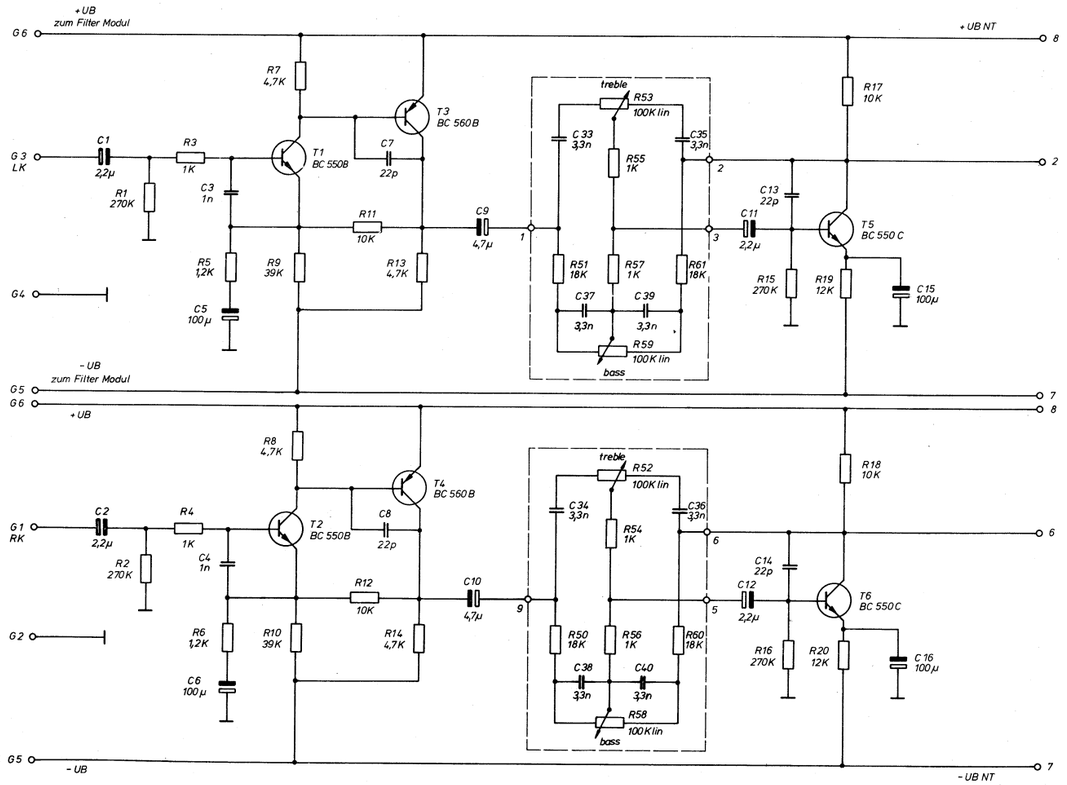

Klangsteller

5 / 6 / 7

8 LK

Entzerrer-

4 RK

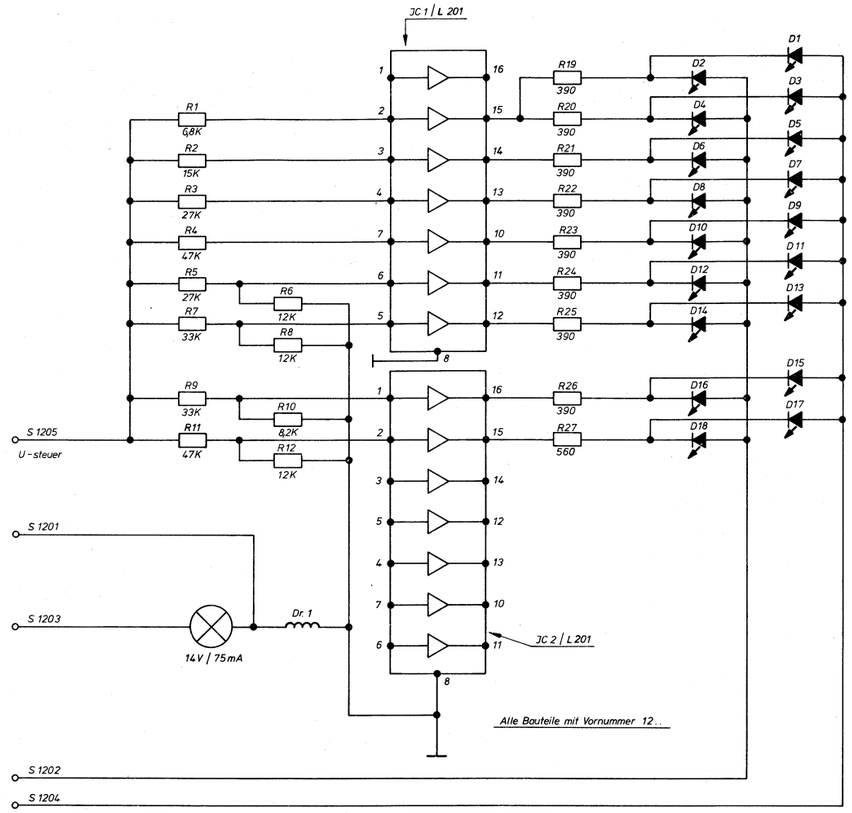

Aussteuerungsanzeige

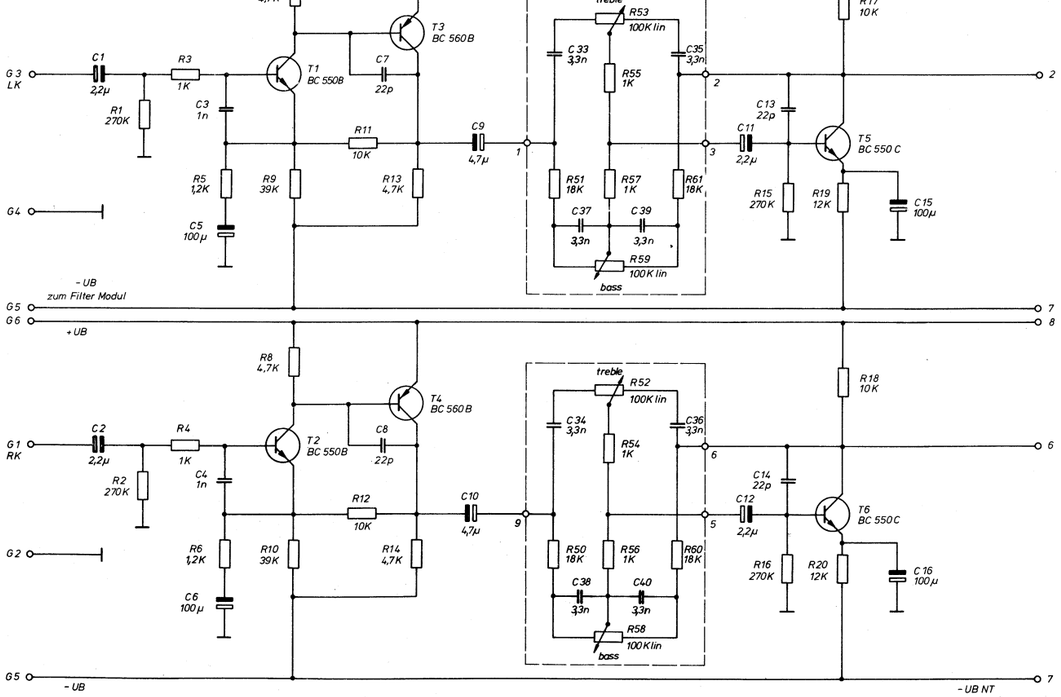

Klangsteller

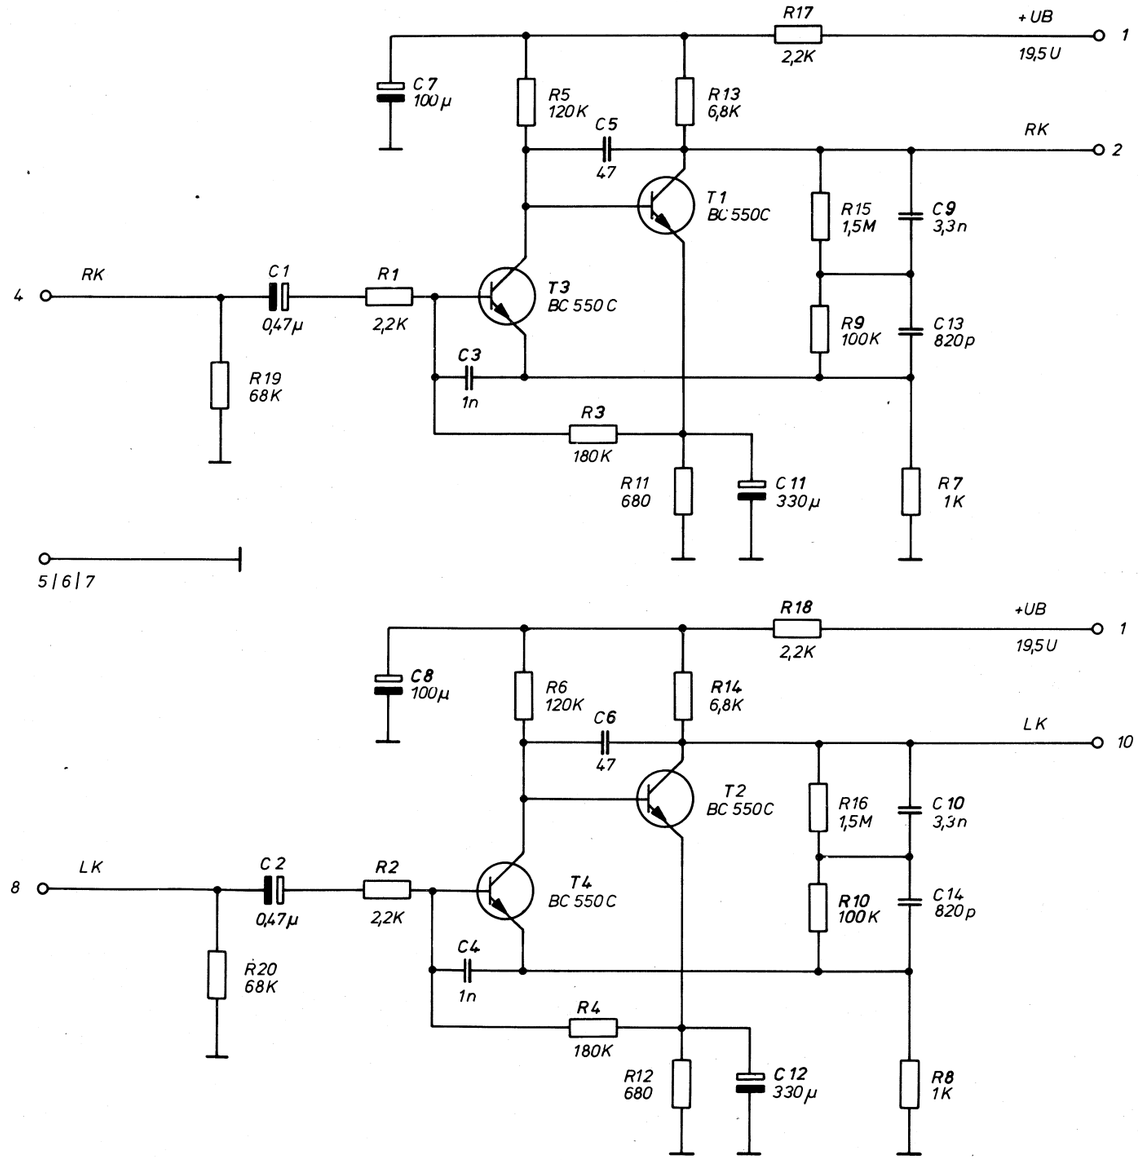

Entzerrer-Vorverstärker

BU

Buchsenplatine

Tuner

Tape 1

Tape 2

Phono

Entz.-Verst. EZ

TDA 1029
MC 14016

Quellenumschalt. + Monoschaltung

QU

Stereo | Mono

Flip-Flop

JC 1 HBF 4013 A

TF

Berührungsschalter

JC2 TDA 2630

Filter-platine

FI

KE

Klangeinsteller

treble

bass

balance

volume

ET

Endstufe

✱ befindet sich auf Platine BU

TU = Tuner
TA = Phono
TB1 = Tape 1
TB2 = Tape 2

Infrarot-Fernbedienung

JR-FB

JR-FB Empf.

Decodier-platine

Tuner
Phono
Tape 1
Netz Ein
Netz Aus
Stereo | Mono

Mono Stereo

Netzteil

Netzschalterplatine

Si 1 3,15 Atr

220V | 50Hz
320W

4xBY 251

4x 1N 4002

Si 2 315mAtr

Netzrelais

Rel 1

NR

JC 3 TDA 1412

HBF 14.013 A D-Flip-Flop

TDA 2630 4fach-Berührungstasten-Schalter

Eingangs-verstärker

Speicher

vom Tastenfeld

MC 14.016
MC 14.066 4fach Analogschalter

TDA 1029 Signalquellen-Schalter

Steuer-schaltung

LK — Ausgänge — RK

LK — Eingänge — RK

Schutzschaltung

ungstasten - Schalter

Speicher
Schaltstufe
Schalt-ausgänge
+UB
Anzeigeausgänge

- Schalter
gänge — RK
Steuer-schaltung
+UB
gänge — RK

Lautsprecher-gruppenschalter
(gezeichnet in Stellung 1)

Lautspr.	geschaltet
off	—
1	I
1+2	II
2	III

Anzeige - Verstärker

Vorläufiges Schaltbild

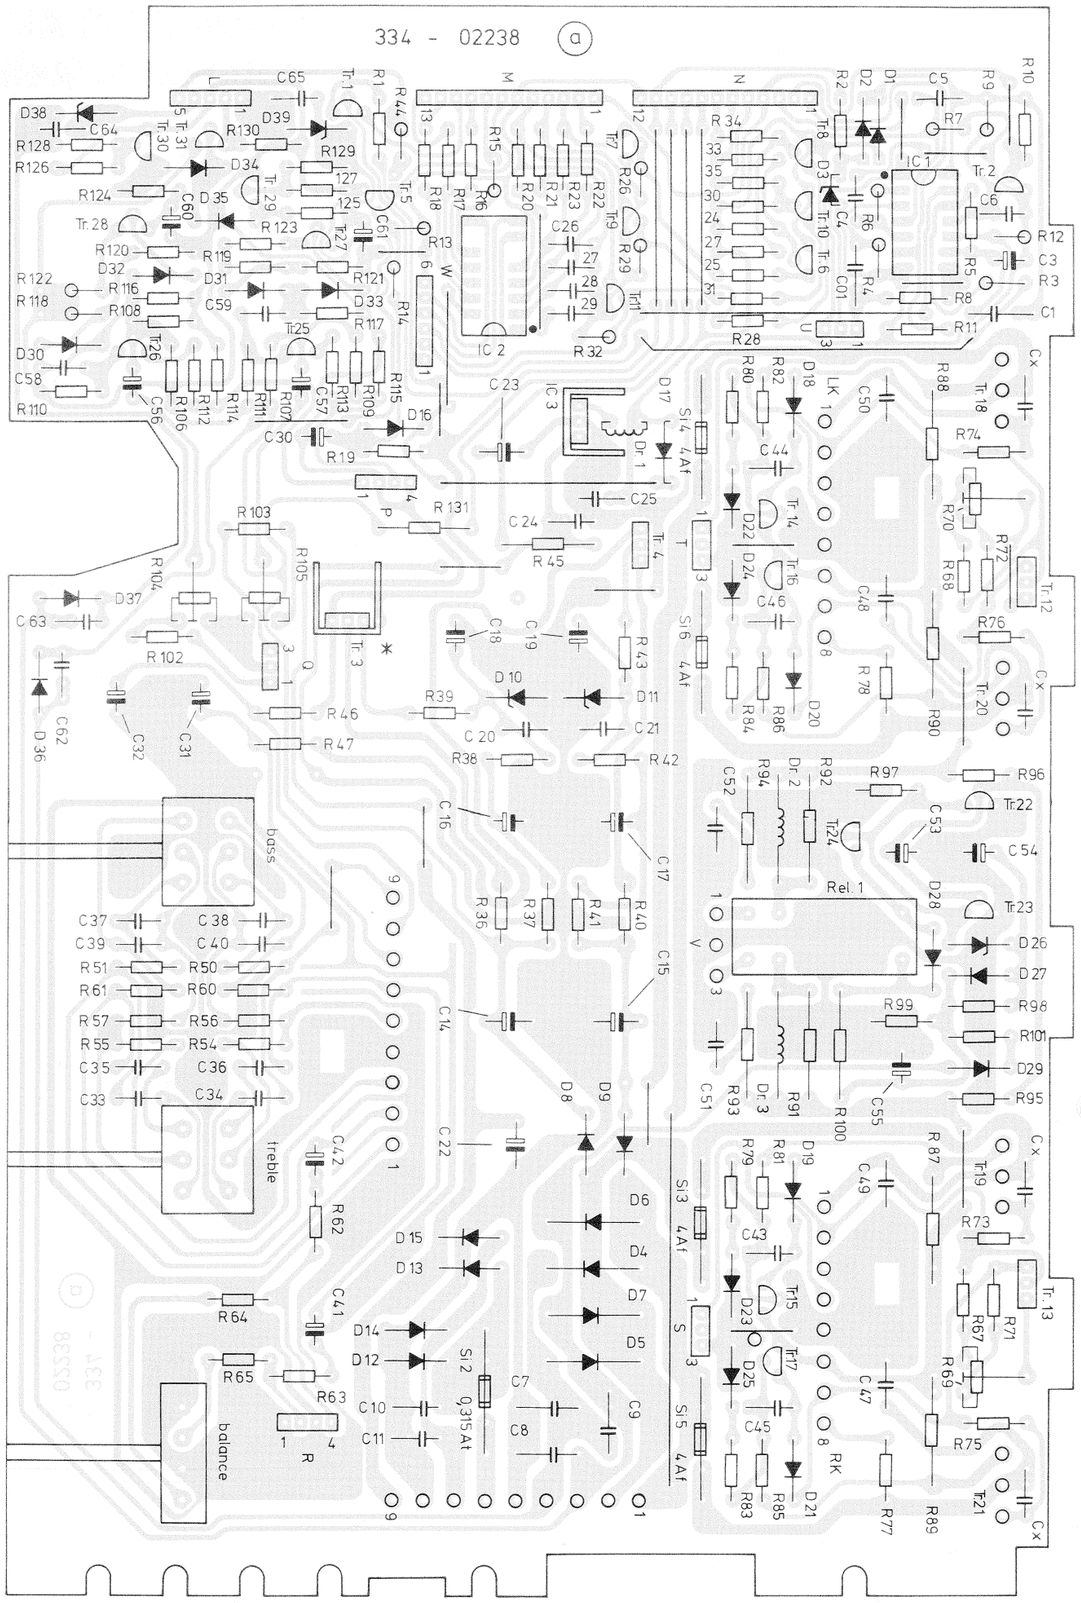

NF-Grundplatine

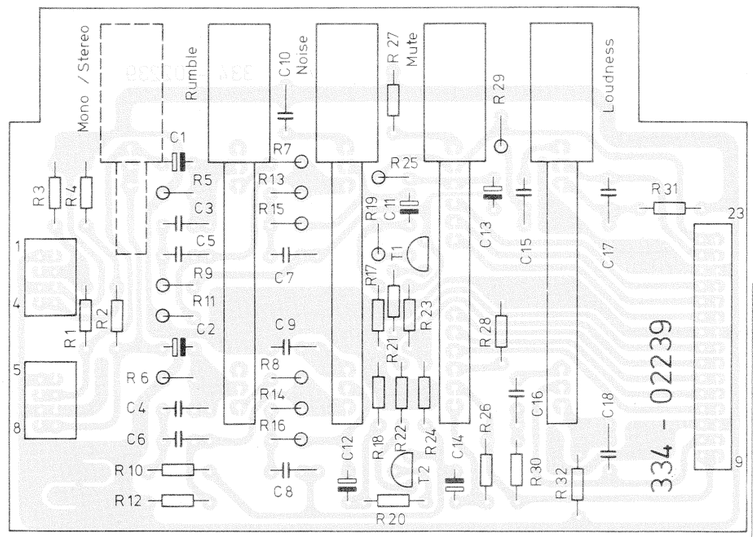

Schalterplatine

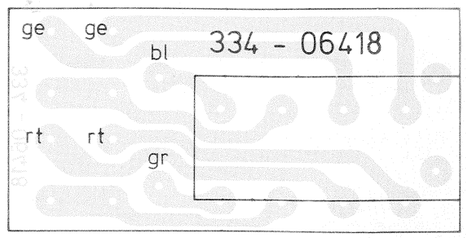

Lautstärkeregler

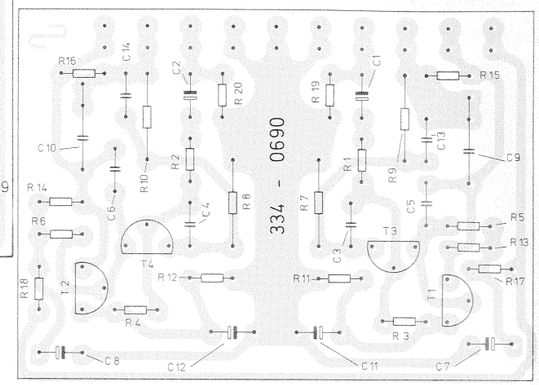

Entzerrer

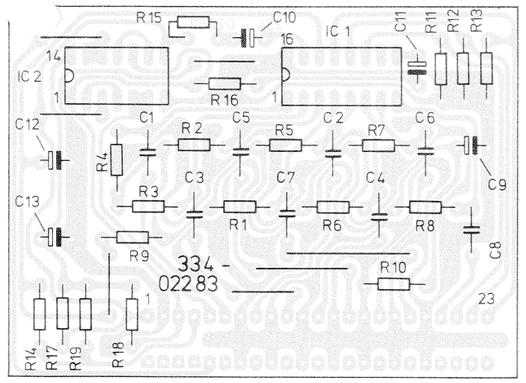

Quellenumschaltung

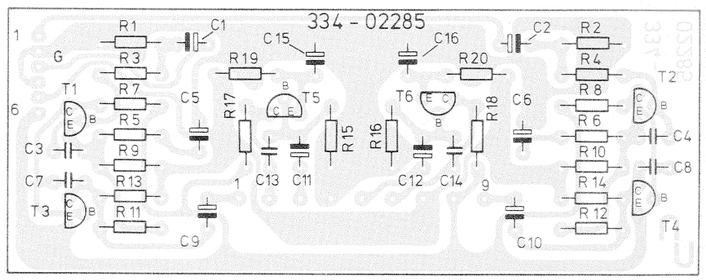

Filterplatine

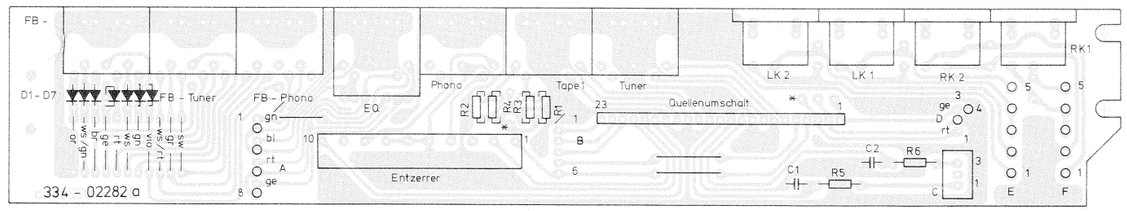

Buchsenplatine

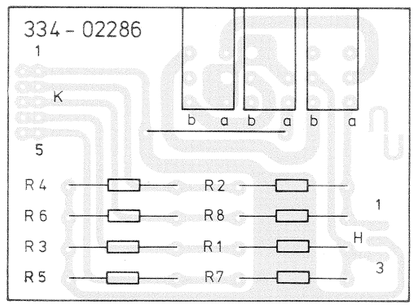

Schalterplatine (Lautsprecher)

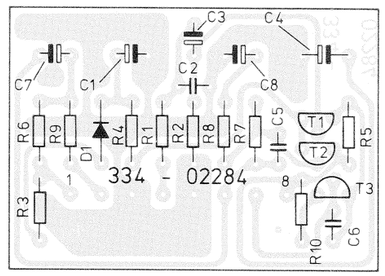

Endstufenplatine

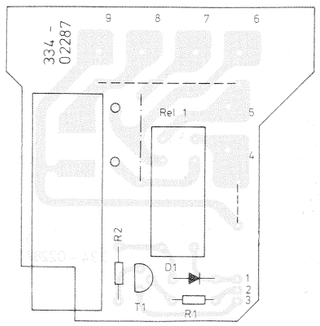

Netzschalterplatine

Änderung vorbehalten.

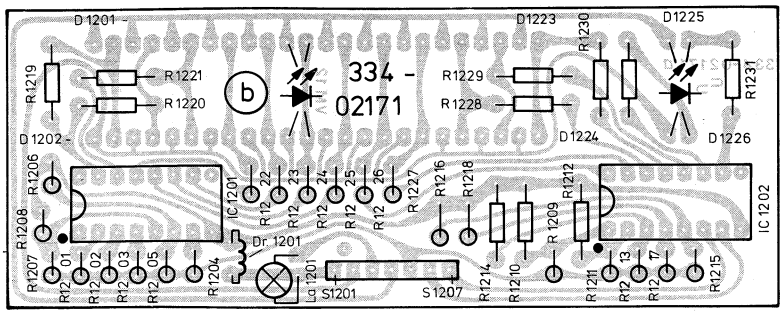

LED-Anzeigeplatine